

TECHART

Adattatore LM-EA7

Misure di sicurezza

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità

Precauzioni di utilizzo

- Fare attenzione a non sottoporre l'adattatore a shock meccanici mentre viene montato
- Evitare di sostituire la lente in ambiente sporco o polveroso
- Durante lo scatto impugnare camera e obiettivo
- Non toccare i contatti; contatti sporchi possono causare malfunzionamenti nella comunicazione dalla camera all'adattatore e viceversa.
- Non toccare l'interno dell'adattatore. In caso di sporco rimuoverlo con un pennello morbido o un pennellino con soffietto. Non strofinare con nessun tipo di materiale.
- Se utilizzate lenti superiori al 135mm usare il treppiedi.

Conservazione

- Montare sempre il tappo copriobiettivo quando l'adattatore non è in uso.
- Per prevenire muffe non conservare in ambiente umido per lunghi periodi.

Condensazione

- Se l'adattatore viene portato da un ambiente freddo ad uno più caldo potrebbe formarsi della condensa. Per prevenire questo fenomeno tenere l'adattatore all'interno di una busta di plastica o contenitori simili prima di spostarlo in un luogo più caldo, una volta che la temperatura interna della busta abbia raggiunto quella esterna sarà possibile tirare fuori l'adattatore.

Pulizia dell'adattatore

- Non utilizzare solventi naturali come diluenti o benzine per pulire l'adattatore

Installazione

- Allineare il cerchio bianco presente sull'adattatore con quello presente sulla camera e ruotare in senso orario fino a quando si blocca.
- Allineare il segno rosso presente sul barilotto dell'obiettivo con quello presente sull'adattatore, inserire l'obiettivo e ruotare in senso orario fino al blocco di quest'ultimo.
- **NOTA:** tenere la fotocamera spenta durante il montaggio dell'adattatore. Non premere il tasto di sgancio dell'ottica durante l'inserimento dell'obiettivo nell'adattatore, altrimenti ottica ed adattatore non si agganceranno in modo appropriato.

Rimozione

- Tenere premuto il pulsante di sblocco sull'adattatore e girare l'obiettivo in senso antiorario fino a fine corsa. Rimuovere con attenzione l'obiettivo. Ripetere l'operazione con l'adattatore per rimuoverlo dalla camera.

Precauzioni per lo scatto

- La distanza di messa a fuoco effettiva è diversa da quella mostrata sulla ghiera dell'obiettivo
- Quando la messa a fuoco è impostata su infinito la distanza minima di messa a fuoco non è correlata alla lunghezza focale dell'obiettivo
- Quando la messa a fuoco dell'obiettivo è su infinito e non si riesce a raggiungere la messa a fuoco da vicino, aggiustare la messa a fuoco sull'obiettivo per raggiungere la messa a fuoco più vicina.
- Esistono due modalità per passare alla modalità MF (fuoco manuale):
 1. utilizzare il tasto MF/AF sul corpo macchina (cambiare l'impostazione dal menù non è consigliato);
 2. Usare la nostra App per settare la tipologia di messa a fuoco.

Aggiornamento Firmware

Fare uno scan del QR code riportato sotto per scaricare l'Applicazione per gli aggiornamenti




Android



iOS

- 1) Assicurarsi che il livello della batteria di camera e telefono sia superiore a 50%
- 2) Agganciate l'adattatore al corpo macchina

- 3) Accendere la fotocamera, impostare il valore di apertura a f/90 (non f/9) e scattare una foto
- 4) Spegnerla la fotocamera (IMPORTANTE!)
- 5) Lanciare l'applicazione sullo smartphone e selezionare il firmware sotto LM-EA7 (il telefono deve essere vicino alla fotocamera)
- 7) Cliccare 'Update'
- 8) Aspettare circa 10 minuti per il completamento dell'update
- 9) Quando sullo schermo dello smartphone apparirà la scritta Update Complete, aspettare 1 minuto prima di riaccendere la fotocamera.

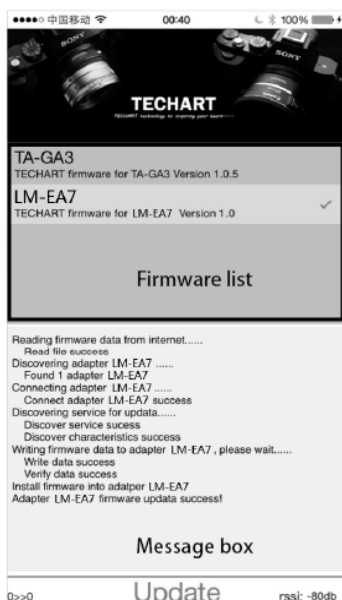

– Configurazione

Impostazioni di fabbrica

	Focus Length	Max Aperture	MF Parking	After Shoot
F11	15mm	4.5	Infinity	AF
F13	18mm	3.5	Infinity	AF
F14	21mm	2.8	Infinity	AF
F16	24mm	2.8	Infinity	AF
F18	25mm	2.8	Infinity	AF
F20	28mm	2.0	Infinity	AF
F22	35mm	2.0	Infinity	AF
F25	50mm	1.4	Infinity	AF
F29	90mm	2.0	Infinity	AF
F32	135mm	3.5	Infinity	AF

- Scaricare l'applicazione dal sito www.techart-logic.com (Android) o dall' Apple Store (iOS) per modificare le impostazioni di fabbrica dell'adattatore.
- F36 posiziona l'adattatore nella posizione di infinito quando la camera è su MF (fuoco manuale)
- F40 posiziona l'adattatore alla minima distanza di fuoco quando è impostato su MF (fuoco manuale)

Come impostare l'obiettivo?

1. Accendere la fotocamera
2. Impostare il diaframma della camera sulla apertura corrispondente alla lunghezza focale montata (f11, f13, f14, f16... come riportato nella tabella sopra)
3. Scattare una foto e le informazioni relative alla focale montata saranno trasmessi alla camera.